



ERNIE BALL®
FLEXTUNE

CHROMATIC/GUITAR/BASS/
VIOLIN/UKULELE TUNER

AFINADOR CROMÁTICO DE CLIP PARA GUITARRA/BAJO/VIOLIN Y UKULELE

MARCA: ERNIE BALL MODELO 4112

Favor de leer manual de usuario en su totalidad antes de usar su equipo.

Características Eléctricas Nominales de Consumo: Utiliza una pila de cuarzo de 3 V cc

Gracias por comprar el afinador de Clip FLEXTUNE de Ernie Ball. Favor de referirse a éste manual para el uso y mantenimiento adecuado.

NOTA: Retire el aislamiento de la batería antes de usarla.


1. SEGURIDAD

- a) Nunca use alcohol, gasolina o cualquier otro químico fuerte para limpiar el exterior.
- b) No apriete ni golpee el exterior, de otra manera, el afinador no funcionará adecuadamente.

2. INSTALACIÓN DE LA BATERÍA

- a) Confirme la polaridad correcta antes de instalar la batería.
- b) Retire la bandeja de la batería localizada en un costado de la pantalla del afinador, deslizando lateralmente del monitor.
- c) Si va a reemplazar la batería, retire la vieja batería de la bandeja.
- d) Inserte la nueva batería en la bandeja con el polo positivo viendo para arriba
- e) Deslice la bandeja de nuevo en el afinador
- f) Si el afinador no trabaja de manera normal, remueva la batería y reinstálela después de 10 segundos.
- g) Si la pantalla se oscurece, remplace la batería.
- h) Disponga de la batería usada de una forma apropiada.
- i) Remueva la batería si no está en uso por un largo periodo de tiempo.

Apariencia y Pantalla

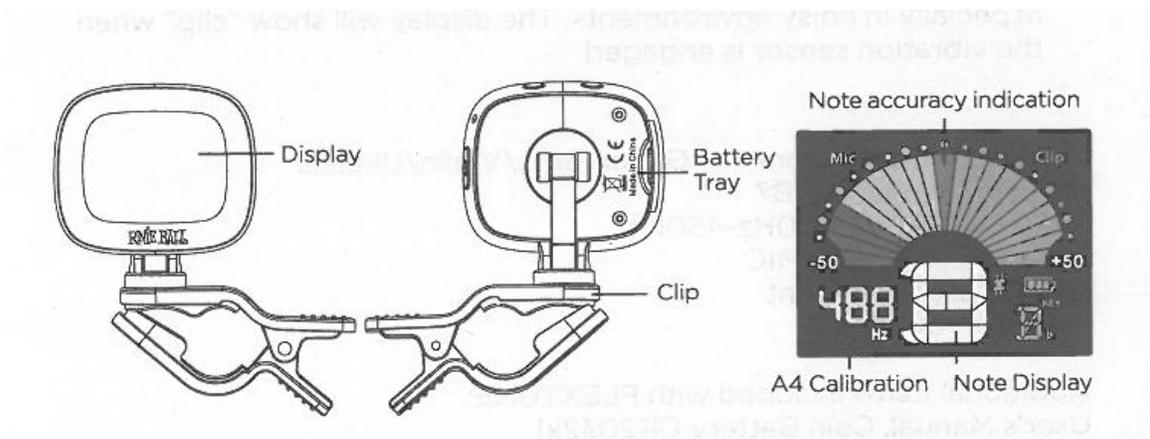

Display = Pantalla

Battery Tray = Bandeja de la batería

Note accuracy indication = Indicador de precisión de nota.

A4 Calibración

Note Display = Nota mostrada.

Insertando la batería, el afinador se encenderá con la pantalla full LCD con A4 = 440 y sin ajuste plano.

(1) PODER

- Encienda: Presione y sostenga el botón MODE cuando el afinador esté apagado hasta que la pantalla se encienda. Una vez que la pantalla se encienda, el afinador estará listo para usarse. La aguja de indicación de precisión de la nota sólo se mostrará cuando se detecte una señal por el sensor y la A4 desaparecerá automáticamente después de 3 segundos.
- Apagado: Presione y sostenga el botón MODE cuando el afinador esté encendido y hasta que la pantalla se apague.
- Si no opera o si ninguna señal se detecta por más de un minuto, el afinador se apagará automáticamente.

(2) MODO CAMBIO

Presione el botón MODE brevemente para cambiar entre los modos de afinador. Hay cinco modos de afinador:

Cromático (C) / Guitarra (G) / Bajo (B) / Violín (V) / Ukulele

(3) CALIBRACIÓN DEL TONO (PITCH CALIBRATION)

El rango de frecuencia A4 es 430Hz-450Hz

Presione el botón "Pitch" para calibrarlo.

- (1) Colocar el clip afinador de preferencia en la cabeza del instrumento y posicione la pantalla de la forma deseada.
- (2) La unidad reconocerá automáticamente una nota una vez que una cuerda sea tocada o punteada y la pantalla mostrará el nombre del tono y la desviación.
- (3) Ajuste el instrumento de acuerdo a la pantalla a el tono deseado. El instrumento estará afinado cuando el tono deseado sea mostrado y la aguja azul del centro se ilumine alineado con las agujas amarillas a su izquierda.
- (4) Los micrófonos y sensores del clip se pueden cambiar presionando el botón M/C en la parte superior de la pantalla.
 - a. El micrófono sensor utiliza un micrófono interno para detectar el tono del instrumento. Trabaja bien con la mayoría de los instrumentos acústicos, especialmente en situaciones cuando el clip no puede ser unido a la cabeza del instrumento. La pantalla mostrará "mic" cuando el sensor micrófono esté en uso.
 - b. El sensor de clip utiliza un sensor de vibración para detectar el tono del instrumento. Este trabaja correctamente para la mayoría de los instrumentos de cuerda, especialmente en ambientes ruidosos. La pantalla mostrará "clip" cuando el sensor de vibración esté en uso.

1. Modo de Afinación: Cromático / Guitarra / Baja / Violín / Ukulele
2. Rango de Tono: B0-B7
3. Calibración A4: 430Hz-450Hz
4. Tipo de afinación: Clip / Mic
5. Tolerancia: +/- cent
6. Poder: CR2032x1

Artículos adicionales incluidos con el FLEXTUNE:

Manual del usuario, Batería CR2032x1

Distribuido por **ERNIE BALL INC.**

53-973 Polk St. Coachella, CA 92236 USA