



# CM20B

## 20W AMPLIFICADOR PARA BAJO

### Manual del Usuario

Gracias por adquirir un amplificador para bajo Cort CM20B. Es una serie CM de tamaño compacto, diseño moderno y sonido poderoso. Su diseño cumple con los principiantes que apenas están aprendiendo a ejecutar y con aquéllos que quieren un elegante amplificador compacto. Se caracteriza por su versatilidad para procesar una amplia variedad de géneros.

## ESPECIFICACIONES

**Modelo : CM20B**

**Potencia:** 100V~ a 120V~ 50/60Hz  
220V~ a 240V~ 50/60Hz

**Consumo energético :** 30W

**Impedancia de entrada:** 1mΩ

**Salida del Altavoz:** 20W

**Altavoz:** 8" (20,36 cm) 4Ω

**Dimensiones:** 31,5cm (ancho) x 21cm (profundidad) x 30,5cm (alto)



**Peso:** 6kg (13.2lb)




## Instrucciones importantes de Seguridad

**ADVERTENCIA:** Al usar productos eléctricos, siempre deben seguirse precauciones básicas, incluyendo las siguientes.

- Favor de leer estas instrucciones cuidadosamente
- Favor de atender las advertencias en este manual
- No usar este amplificador cerca del agua o si estará expuesto a la humedad.
- Favor de limpiar el amplificador solo con paño seco.
- No bloquee ninguna apertura de ventilación. Instale según las instrucciones del fabricante
- No instale cerca de fuentes de calor como radiadores, rejillas de calefacción, estufas u otros dispositivos (inclusive amplificadores) que generen calor.
- Proteja el cable de alimentación eléctrica para que no lo pisen o pellizquen - sobre todo el enchufe, toma de corriente y la extensión del amplificador.
- Use solamente aditamentos/accesorios que el fabricante especifique.
- Use solo con el carro, atril, tripié, soporte o mesa que especifique el fabricante o que se venda junto con el amplificador.
- Cuando lo acaree, favor de tener cuidado con el carrito/amplificador para evitar lesiones por vuelco.
- Desconecte el amplificador si hay tormenta eléctrica o cuando no se use durante mucho tiempo.
- Para desconectar este amplificador de la red de c.a., desconecte el cable de alimentación de la corriente c.a.
- Cuando desconecte el cable de alimentación del amplificador, favor de colocarlo en sitio accesible para uso posterior. No exponga el equipo a goteo de líquidos o salpicaduras, y asegúrese de que no haya objetos con líquidos, como floreros o vasos encima del amplificador.
- Mantenga un espacio libre de obstrucciones de por lo menos 6 pulgadas (15.25 cm) detrás de la unidad para permitir la ventilación adecuada y enfriamiento de la unidad.
- Los amplificadores y sistemas de altavoces, así como los audífonos o monitores (en su caso), son capaces de producir niveles muy altos de presión sonora que podrían ocasionar daño auditivo temporal o permanente. Ajuste el volumen con precaución al instalar y durante el uso.
- PRECAUCIÓN. Para reducir el riesgo de incendio o choque eléctrico, no exponga este amplificador a la lluvia o la humedad. Asegúrese de conectar a tierra antes de usar el amplificador.
- Temperatura de operación: -10°C a 35°C

	Para alertar al usuario sobre la presencia de "voltaje peligroso" sin aislamiento dentro del compartimiento del producto, de magnitud suficiente como para considerarse riesgo de choque eléctrico a las personas.
	PRECAUCIÓN Para alertar al usuario sobre la presencia de instrucciones importantes en la literatura que acompaña a este producto en lo relativo a la operación y mantenimiento (servicio).
PRECAUCIÓN	Para reducir el riesgo de choque eléctrico, no retire la cubierta. No hay partes internas que el usuario pudiera reparar. Servicio exclusivo para personal calificado en suministrar servicio.
ADVERTENCIA	Para evitar choque eléctrico o riesgo de incendio, no exponga esta unidad a la lluvia o a la humedad. Favor de leer las instrucciones de operación antes de usar esta unidad para conocer otras advertencias necesarias.

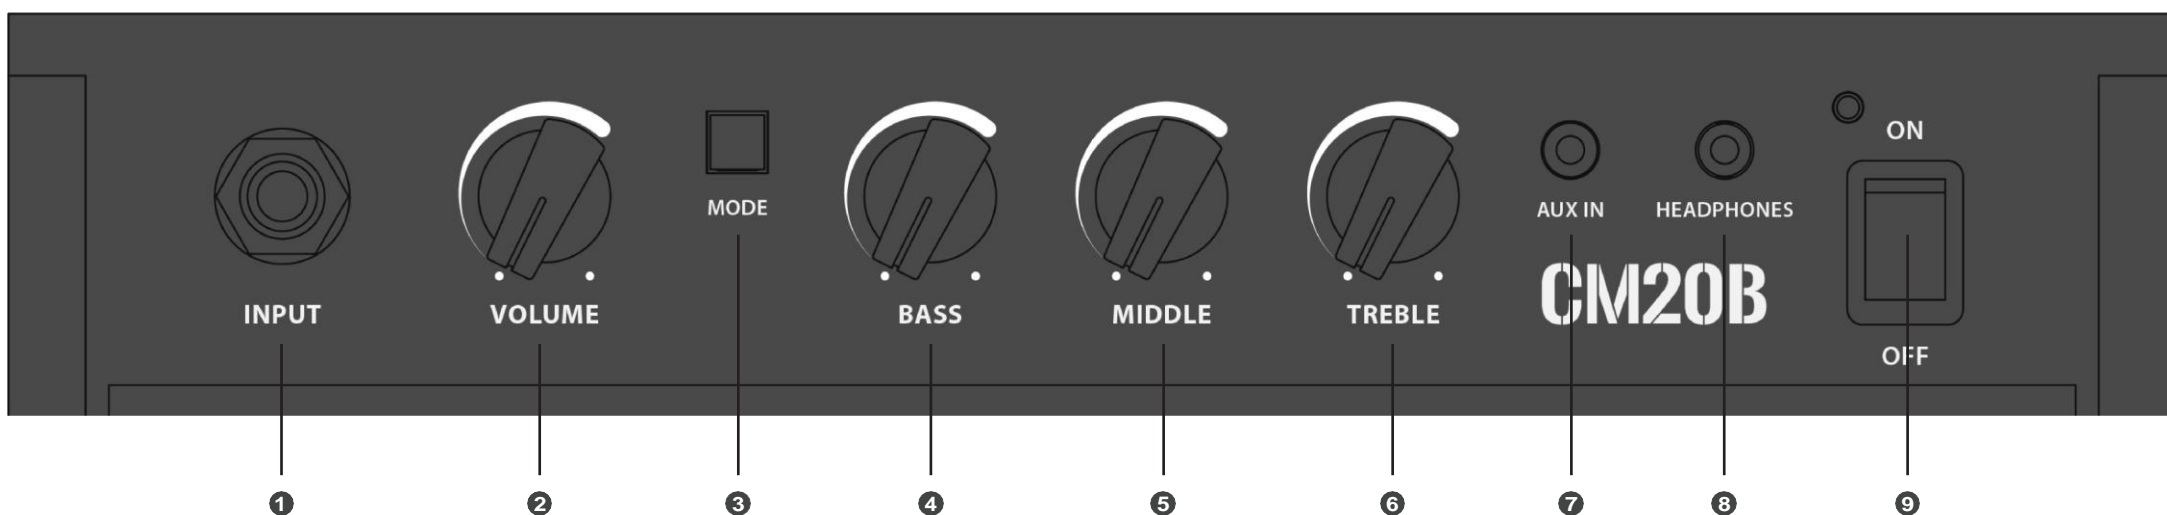

## ASPECTO DEL PANEL FRONTAL

### 1 INPUT (ENTRADA)

Conecte aquí su bajo.

### 2 VOLUME (VOLUMEN)

Ajuste la salida general del amplificador.

### 3 MODE (MODALIDAD)

Corte de frecuencia media, combinado con aumentos de baja y alta frecuencia que brindan un placentero tono pleno, útil para el estilo de ejecución "slap", práctica a bajo volumen.

### 4 BASS (BAJOS)

Ajusta el nivel de baja frecuencia en cantidad.

### 5 MIDDLE (MEDIOS)

Ajusta el nivel de media frecuencia en cantidad.

### 6 TREBLE (AGUDOS)

Ajusta el nivel de alta frecuencia en cantidad.

### 7 AUX IN (ENTRADA PARA AUXILIAR)

Conecte su reproductor de medios aquí para escuchar acompañamiento y ejecutar sobre pistas.

Los controles del amplificador no modulan este puerto de entrada. Ajuste el volumen y tono de la entrada auxiliar desde la fuente con el uso de los controles directamente desde el reproductor de medios.

### 8 HEADPHONES (AUDÍFONOS)

Conecte sus audífonos estéreo aquí (32 ohms de impedancia mínima).

La salida del altavoz en el amplificador se enmudece automáticamente cuando el Puerto PHONES (audífonos) se encuentra en uso.

### 9 INTERRUPTOR DE ENCENDIDO (ON) - APAGADO (OFF) Y LUZ LED

Interruptor principal de encendido para la unidad

IMPORTADOR: CASA VEERKMAP, S.A. DE C.V.  
AV. TOLUCA NO. 323, COL. OLIVAR DE LOS PADRES, ALVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO, MEXICO. C.P. 01780  
TEL: (55) 56 68 04 80