

ANTES DE EMPEZAR A UTILIZAR EL
PRODUCTO LEA EL INSTRUCTIVO.

www.fishman.com

FISHMAN[®]

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

- 1.- Lea estas instrucciones.
- 2.- Guarde estas instrucciones.
- 3.- Presta atención a todas las advertencias
- 4.- Siga todas las instrucciones.
- 5.- No utilice este aparato cerca del agua.
- 6.- Límpielo únicamente con un paño seco.
- 7.- No lo coloque cerca de ninguna fuente de calor, como radiadores, registradores de temperatura, estufas o cualquier otro aparato que produzca calor incluyendo amplificadores
- 8.- Evite pisar o pinzar el cable de alimentación, especialmente en las conexiones, en los receptáculos y a la salida del aparato
- 9.- Utilice solo las conexiones y accesorios especificados por el fabricante.
- 10.- Utilice el aparato sólo con el soporte fijo, trípode, mesa o soporte con ruedas especificadas por el fabricante o vendidos junto con el aparato. Si utiliza un soporte con ruedas, tenga cuidado al transportar la combinación soporte/aparato para evitar lesiones o caídas del aparato
- 11.-Desenchufe este aparato durante tormentas eléctricas o cuando no lo utilice durante largos períodos de tiempo. -



Acuda a personal calificado para cualquier reparación o revisión. El aparato debe ser revisado siempre que haya sufrido algún daño de cualquier tipo, como daños en el cable de alimentación o en el conector, caída de líquidos u objetos sobre el aparato, exposición a la lluvia o a la humedad, funcionamiento anormal o caída del aparato.

13.- No coloque fuentes de llamas (como velas encendidas) encima del aparato



Este símbolo tiene el propósito de alertar al usuario de la presencia del “(voltaje)” Que no contiene aislamiento dentro de la caja del producto que puede tener una Magnitud suficiente para constituir riesgo de corriente.



Este símbolo tiene el propósito de alertar al usuario de las instrucciones importantes sobre la operación y el mantenimiento en la literatura que viene en el producto.

PRECAUCIONES: Riesgo de corriente – no habrá

PRECAUCIONES: Para disminuir el riesgo de corriente no habrá la cubierta no hay pieza adentro que pueda reparar. Deje todo el mantenimiento a los técnicos calificados.

ADVERTENCIAS: Para evitar corrientes o peligro de incendio, no deje expuesto a la lluvia o a la humedad, este aparato antes de usar.

CONSERVE ESTE INSTRUCTIVO
PARA FUTURAS REFERENCIAS

ADVERTENCIA: LOS MENORES DE EDAD DEBEN SER SUPERVISADOS POR UN ADULTO PARA ASEGURAR QUE ELLOS NO EMPLEEN ESTE PRODUCTO COMO UN JUGUETE

PRODUCTO: GUITARRA ELECTROACUSTICA

MARCA: ALHAMBRA®


CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS:
UTILIZA UNA BATERIA CUADRADA DE 9 V cc (INCLUIDA)



MANUAL DEL USUARIO PARA
MODELOS: 8000, 80**10**, **6856**
CLÁSICA II ONBOARD PREAMP

Clásica II Inicio rápido

1. Ajuste los controles • Ajuste el volumen apagado y los controles de graves y agudos al centro.
2. Encender • Conecte la Clásica II a su amplificador o PA con un cable de instrumento de ¼ de pulgada. La luz de la batería parpadeará una vez rápidamente para indicar que se ha encendido.
3. Afinar • Pulse el botón del afinador. Cuando está encendido, se silencia la señal. Presione de nuevo para salir.
4. **Subir** • Suba el volumen y ajuste los controles de graves y agudos a su gusto.

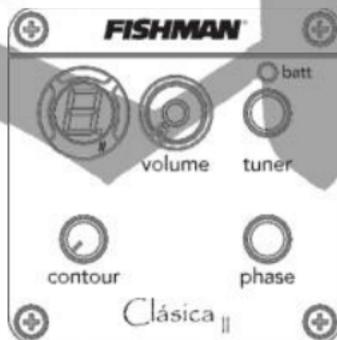

Controles

Volumen • Para obtener la señal más limpia, ajuste la perilla de volumen lo más alto posible, sin causar distorsión o retroalimentación.

Graves • Presione aquí para agregar profundidad y peso al sonido de la guitarra.

Agudos • Presione para cortar a través de la mezcla. Apague para suavizar y atenuar el sonido.

Fase • Utilice el interruptor de fase para mejorar la respuesta de bajos a bajo volumen y suprimir la retroalimentación a volumen alto.

Afinar • Use las luces del afinador como se muestra a continuación para afinar su instrumento.



"A" nota debajo del tono



"A" nota afinada



"A" nota por encima del tono



"A#" nota afinada

Cuando la lámpara de la batería se enciende de manera constante, es hora de cambiar la batería. Para conservar la batería, desenchufe el instrumento y apague el afinador cuando no esté en uso

