

Muchas gracias por la compra de este asiento para baterista TAMA. Para aprovechar al máximo la funcionalidad de este producto y garantizar un disfrute seguro, lea este manual detenidamente antes de usarlo y guárdelo en un lugar seguro para futuras consultas.

## Usando su producto de manera segura

### Mostrar símbolos

Estas instrucciones contienen símbolos que pretenden alertar al usuario y a otros sobre la posibilidad de peligro o lesiones. Asegúrese de comprender los significados de estos símbolos antes de leer las instrucciones.

<b>ADVERTENCIA</b>	Si este símbolo se ignora y el equipo se usa de forma incorrecta, podrían producirse lesiones graves.
<b>PRECAUCIONES</b>	Si este símbolo se ignora y el equipo se usa de forma incorrecta, existe peligro de lesiones para las personas que manipulan el equipo y podrían producirse daños materiales.
<b>NOTA</b>	Si este símbolo se ignora y el equipo se usa incorrectamente, el rendimiento del equipo puede verse afectado negativamente, o las funciones pueden no operar según lo diseñado.

### **ADVERTENCIA**

- Los tornillos deben apretarse firmemente para evitar que el equipo se doble o se caiga durante el desempeño.
- Para evitar que se caiga, asegúrese de usar el equipo en un piso plano.

### **PRECAUCIONES**

- No utilice el equipo para ningún otro propósito que no sea el designado. Pararse en el asiento para baterista o usarlo como un taburete puede causar que se caiga o se rompa. Nunca use el asiento para baterista para nada que no sea su propósito designado, que es para sentarse mientras toca.
- Ajustar la altura del asiento para baterista mientras está sentado en él puede causar accidentes como, por ejemplo, pellizcar los dedos o caer repentinamente, causando lesiones en la espalda. Cuando ajuste la altura, levántese siempre del asiento.
- Las partes metálicas se oxidan y rayan con el uso. Limpie las piezas oxidadas para eliminar el óxido, teniendo cuidado de no lesionarse las manos.



### **NOTA**

- Considere la ubicación de almacenamiento con cuidado y evite dejar el producto durante largos períodos de tiempo dentro de un automóvil o bajo la luz solar directa.
- Para evitar la oxidación o el deslustre, use un paño seco para limpiar las partes metálicas de vez en cuando.

## Instalación

Primero, abra las patas de la base del trípode para que el soporte pueda apoyarse en el piso y luego apriete el perno redondo (A).

A continuación, afloje la Tuerca de mariposa (B) y levante la barra roscada hasta una altura aproximada. Mientras aún sostiene la barra, gire el seguro de Altura hacia el anillo de nylon.

Coloque el asiento en el tubo superior. Apriete firmemente la Tuerca de mariposa del asiento para baterista (C).

## Ajuste de altura

Después de apretar la tuerca de mariposa (B), siéntese en el asiento y asegúrese de que la altura sea adecuada para usted.

### <Ajustar más alto>

Si la altura del asiento es demasiado baja, afloje la tuerca de mariposa (B) y levante el asiento a la altura aproximada que le parezca adecuada. Mientras aún sostiene el asiento, gire el seguro de Altura hacia el anillo de Nylon. No apriete la tuerca de mariposa (B) todavía.

### <Ajustar abajo>

Si la altura del asiento es demasiado alta, gire el seguro de Altura hasta la altura aproximada. Todavía sosteniendo el asiento, afloje la tuerca de mariposa (B) y baje el asiento suavemente. No suelte el asiento de tus manos.

### <Ajuste fino>

Si necesita ajustar la altura, puede ajustarla girando el seguro de Altura.



Para ir más alto, gire el seguro de Altura en sentido horario (indicado como ARRIBA) mientras sostiene el asiento.

Para bajar, gire el seguro de altura en sentido contrario a las agujas del reloj (indicado como ABAJO). La tuerca de mariposa (B) debe estar suelta, de lo contrario, el seguro de altura no se moverá.

También puede mover el asiento girándolo sobre la barra roscada estándar en lugar de girar el seguro de altura.

## ¡PRECAUCIÓN!

Antes de sentarse en este asiento para baterista Roadpro, asegúrese de que el seguro de bloqueo de altura esté colocado en el anillo de nylon de la base. Si afloja la tuerca de mariposa (B) mientras la altura está bloqueada en una posición flotante, el asiento puede caerse y causar accidentes.

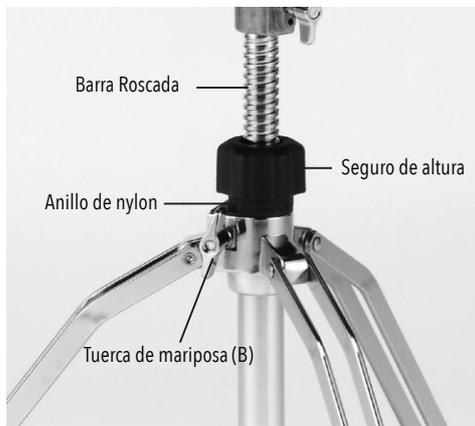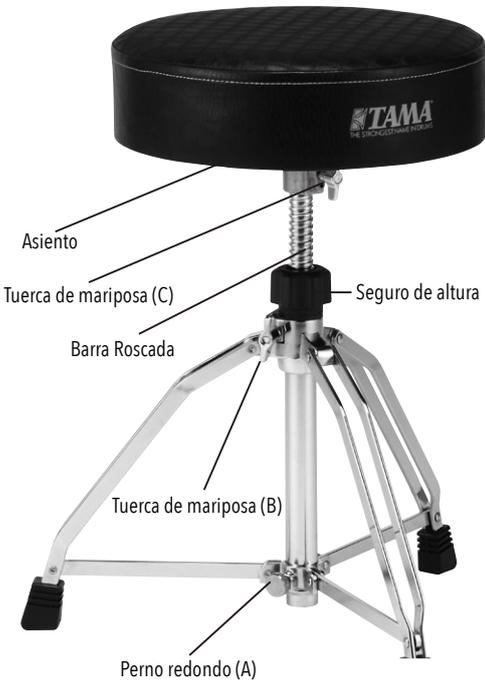

### IMPORTADOR:

CASA VEERKAMP, S.A. DE C.V.  
AVENIDA TOLUCA NO. 323, COL. OLIVAR DE  
LOS PADRES, ALVARO OBREGÓN, C.P. 01780,  
CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.

### TELEFONO DE SERVICIO:

(01 55) 56 68 04 80

favor de leer este manual de instrucciones en su totalidad antes de utilizar su asiento